Printed in China

Features

1. Left digital-array microphone
2. Camera status light
3. Camera
4. Right digital-array microphone
5. Display
6. Power adapter port
7. Caps-lock status light
8. Number-lock status light
9. Scroll-lock status light
10. Power button
11. Media control buttons (7)
12. Wireless button
13. Alienware Command Center button
14. HDMI-input port
15. eSATA/USB combo port with USB PowerShare
16. USB 3.0 ports (2)
17. 9-in-1 Media Card Reader
18. ExpressCard slot
19. Optical drive
20. Touchpad buttons (2)
21. Touchpad
22. Backlit keyboard
23. Security cable slot
24. Network port
25. VGA port
26. HDMI-output port
27. Mini-DisplayPort
28. USB 3.0 ports (2)
29. S/P DIF port
30. Speakers/Microphone port
31. Headphones/Speakers/Microphone combo port
32. Headphones/Speakers port

功能部件

1. 左侧数字阵列麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 右侧数字阵列麦克风
5. 显示屏
6. 电源适配器端口
7. 大写键锁定状态指示灯
8. 数字键锁定状态指示灯
9. 滚屏锁定状态指示灯
10. 电源按钮
11. 媒体控制按钮 (7)
12. 无线联网按钮
13. Alienware 命令中心按钮
14. HDMI 输入端口
15. 带 USB PowerShare 功能的 eSATA/USB 组合端口
16. USB 3.0 端口 (2)
17. 九合一读卡器
18. ExpressCard 插槽
19. 光盘驱动器
20. 触摸板按钮 (2)
21. 触摸板
22. 背光键盘
23. 安全缆线孔
24. 网络端口
25. VGA 端口
26. HDMI 输出端口
27. Mini-DisplayPort
28. USB 3.0 端口 (2)
29. S/P DIF 端口
30. 扬声器/麦克风插孔
31. 耳机/扬声器/麦克风组合插孔
32. 耳机/扬声器插孔

功能

1. 左側數位陣列麥克風
2. 照相機狀態指示燈
3. 照相機
4. 右側數位陣列麥克風
5. 顯示器
6. 電源配接器連接埠
7. Caps-lock 狀態指示燈
8. Number-lock 狀態指示燈
9. Scroll-lock 狀態指示燈
10. 電源按鈕
11. 媒體控制按鈕 (7 個)
12. 無線網路按鈕
13. Alienware 命令中心按鈕
14. HDMI 輸入連接埠
15. 含 USB PowerShare 功能的 eSATA/USB combo 埠
16. USB 3.0 連接埠 (2 個)
17. 9 合 1 媒體讀卡機
18. ExpressCard 插槽
19. 光碟機
20. 觸控板按鈕 (2 個)
21. 觸控墊
22. 背光鍵盤
23. 防盜線插槽
24. 網路連接埠
25. VGA 連接埠
26. HDMI 輸出連接埠
27. Mini-DisplayPort
28. USB 3.0 連接埠 (2 個)
29. S/P DIF 連接埠
30. 喇叭/麥克風連接埠
31. 耳機/喇叭/麥克風 combo 埠
32. 耳機/喇叭連接埠

機能

1. 左デジタルアレイマイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 右デジタルアレイマイク
5. ディスプレイ
6. 電源アダプタポート
7. キャプスロックステータスライト
8. ナンバーロックステータスライト
9. スクロールロックステータスライト
10. 電源ボタン
11. メディアコントロールタブレットボタン（7）
12. ワイヤレスボタン
13. Alienware Command Center ボタン
14. HDMI 入力ポート
15. USB PowerShare 付き eSATA/USB コンボポート
16. USB 3.0 ポート（2）
17. 9-in-1 メディアカードリーダー
18. ExpressCard スロット
19. 光学ドライブ
20. タッチパッドボタン（2）
21. タッチパッド
22. バックライト付きキーボード
23. セキュリティケーブルスロット
24. ネットワークポート
25. VGA ポート
26. HDMI 出力ポート
27. ミニ DisplayPort
28. USB 3.0 ポート（2）
29. S/P DIF ポート
30. スピーカ / マイクポート
31. ヘッドフォン / スピーカ / マイクコンボポート
32. ヘッドフォン / スピーカポート

Información para NOM, o Normal Oficial Mexicana (Solo para México)

Se proporciona la siguiente información en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P12E

Voltaje de entrada: 100-240 VCA

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Corriente nominal de salida: 16,92 A/12,3 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VCC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envió con su equipo. Para obtener información adicional sobre las prácticas recomendadas de seguridad, ver dell.com/regulatory_compliance.

1 Locate your Service Tag

找到您的服务标签 | 找到您的服務標籤 | サービスタグを確認する
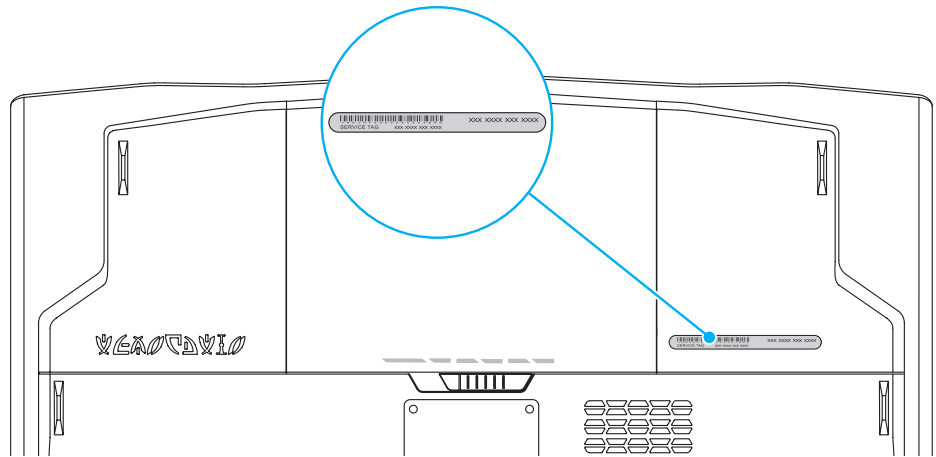
2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源配接器 | 電源アダプタを接続する
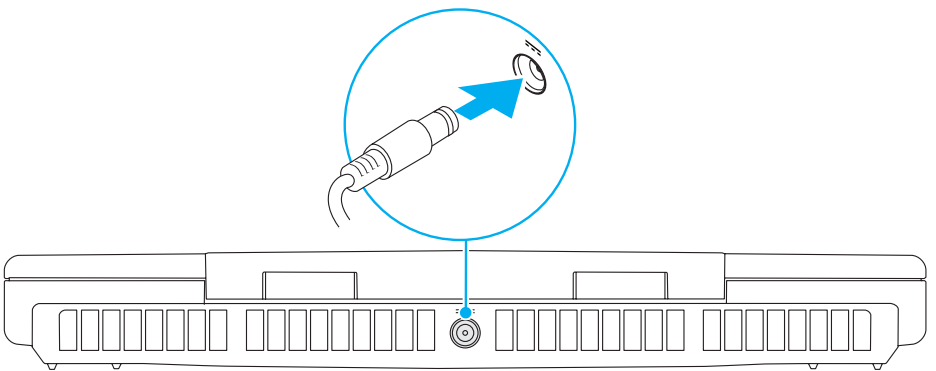
3 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕 | 電源ボタンを押す

4 Check wireless status

检查无线联网状态 | 檢查無線網路狀態 | ワイヤレスステータスをチェックする
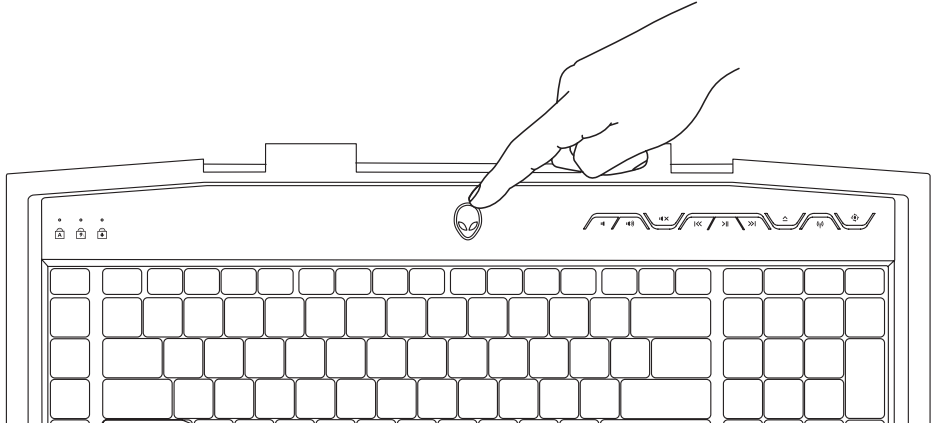
Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー

Key	Function
F1 SUSPEND	**Enable suspend mode** 启用暂挂模式 啓用暫停模式 サスペンドモードの有効化
F2	**Display battery status** 显示电池状态 顯示器電池狀態 バッテリステータスの表示
F3 MUTE	**Mute the speakers** 静音扬声器 喇叭靜音 スピーカの消音
F4	**Increase display brightness** 增加显示屏亮度 增加顯示器亮度 ディスプレイ輝度を上げる
F5	**Decrease display brightness** 降低显示屏亮度 降低顯示器亮度 ディスプレイ輝度を下げる
F6	**Switch to external display** 切换到外部显示器 切換至外接式顯示器 外付けモニタへの切り替え
F7 I/D GFX	**Enable/disable switchable graphics** 启用/禁用可切换显示卡 啓用/停用可切換圖形 切り替え可能グラフィックスの有効化 / 無効化
F8 HDMI IN	**Enable/disable external HDMI input** 启用/禁用外部 HDMI 输入 啓用/停用外接式 HDMI 輸入 外付け HDMI 入力の有効化 / 無効化
F9	**Turn on/off the camera** 打开/关闭摄像头 啓動/關閉照相機 カメラをオン / オフにする
F10 MSMC	**Launch/close Microsoft Mobility Center** 打开/关闭 Microsoft 移动中心 啓動/關閉 Microsoft Mobility Center Microsoft Mobility Center をオン / オフにする
F11 ALIEN FX	**Enable/disable AlienFX** 启用/禁用 AlienFX 啓用/停用 AlienFX AlienFX の有効化 / 無効化
F12 T-PAD	**Enable/disable the touchpad** 启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控板 タッチパッドの有効化 / 無効化

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click Start→ All Programs→ Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.

To contact Alienware for sales, tech support, or customer service issues, go to support.dell.com/Alienware. Customers in the United States, can call 1-800-ALIENWARE.

Information in this document is subject to change without notice.

2012 - 02

Regulatory Model: P12E | Type: P12E002

Computer Model: M18x R2

更多信息

要了解计算机上的可用功能和高级选项，请单击开始→所有程序→ Dell 帮助文档或转到 support.dell.com/manuals。

要联系 Alienware 获取关于销售、技术支持或者客户服务等相关问题，请转到 support.dell.com/Alienware。美国境内的客户，请拨打 1-800-ALIENWARE。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

2012 - 02

管制型号：P12E | 类型：P12E002

计算机型号：M18x R2

更多資訊

若要瞭解更多有關電腦可用的功能或進階選項，請按一下開始→ 所有程式→ Dell Help Documentation (Dell 說明文件) 或請至 support.dell.com/manuals。

如需聯絡 Alienware 瞭解有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請至 support.dell.com/Alienware。若為美國客戶，請撥打 1-800-ALIENWARE。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

2012 - 02

管制型號：P12E | 類型： P12E002

電腦型號： M18x R2

詳細情報

お使いのコンピュータに関する機能および詳細オプションについては、Start（スタート）→ All Programs（すべてのプログラム）→ Dell Help Documentation（Dell ヘルプマニュアル）とクリックするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてください。

セールス、技術サポート、またはカスタマーサービスに関する問題で Alienware にご連絡いただく場合は、support.dell.com/Alienware にアクセスしてください。米国のお客様は 1-800-ALIENWARE をご利用いただけます。

本文書にある情報は予告なく変更される場合があります。

2012 - 02

規制モデル：P12E | タイプ：P12E002

コンピュータモデル： M18x R2